

OVERSIKT


Aksling : 12 mm TA
 Boss : Shimano boss



NB!
 Den store gummiforingen må tas av ved bosskifte, og skal settes på igjen helt til slutt. Om ikke vil bosset gå tregt!

REKKEFØLGE

Aksling : 12 mm TA
 Boss : SRAM XX1

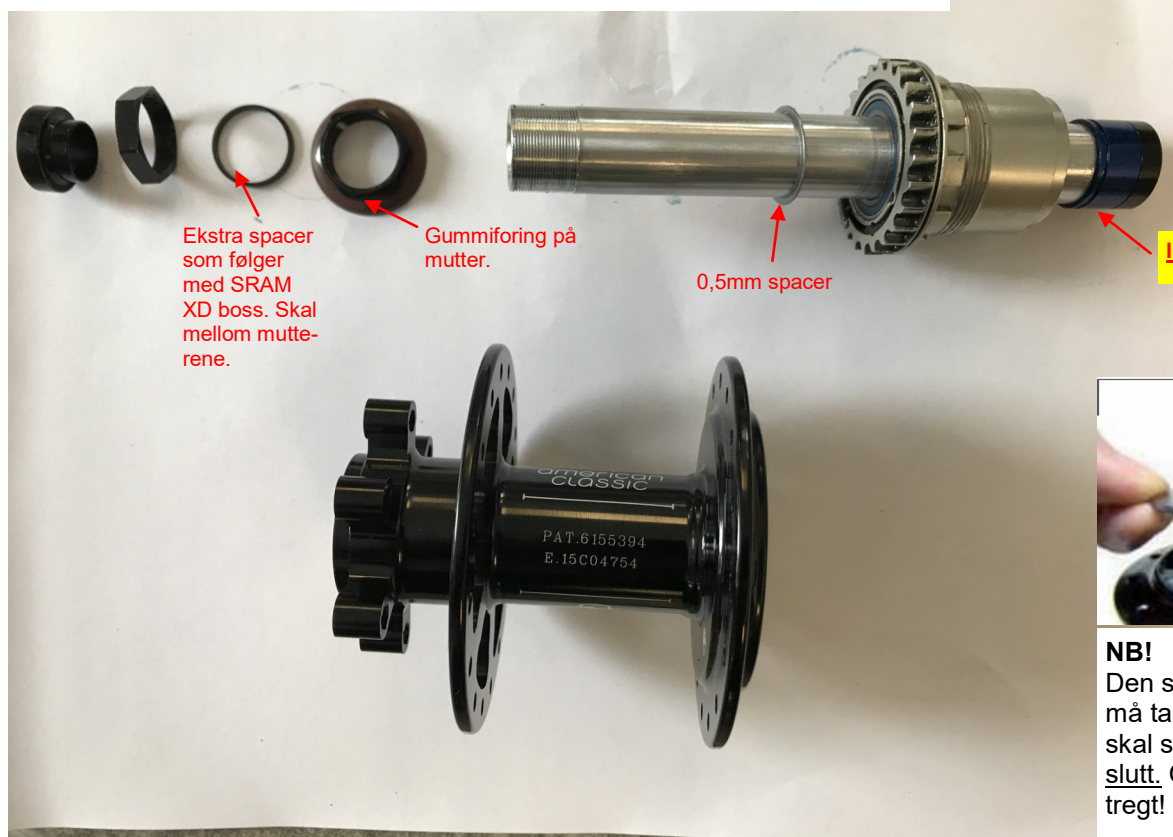

NB!
 Den store gummiforingen må tas av ved bosskifte, og skal settes på igjen helt til slutt. Om ikke vil bosset gå tregt!

BYTTE NAVBOSS MTB serienummer C

Om har et nav med Serienummer som starter på "C" må du bruke Shimano/SRAM 9/10 speed boss.
 Du kan også bytte til SRAM XX1 boss , men da må du bruke en distanseskive for skivebremsen (følger med bosset). [Bruk av distanseskive](#)

BYTTE NAVBOSS MTB serienummer D eller E

Om har et nav med Serienummer som starter på "D" eller E må du bruke Shimano/SRAM 10/11 speed boss.
 Du kan også bytte til SRAM XX1 boss.